


**PHILIPS**


**Lumea**

BRI955, BRI957,  
BRI958, BRI973,  
BRI976, BRI977



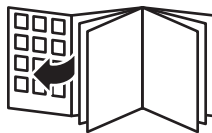

1

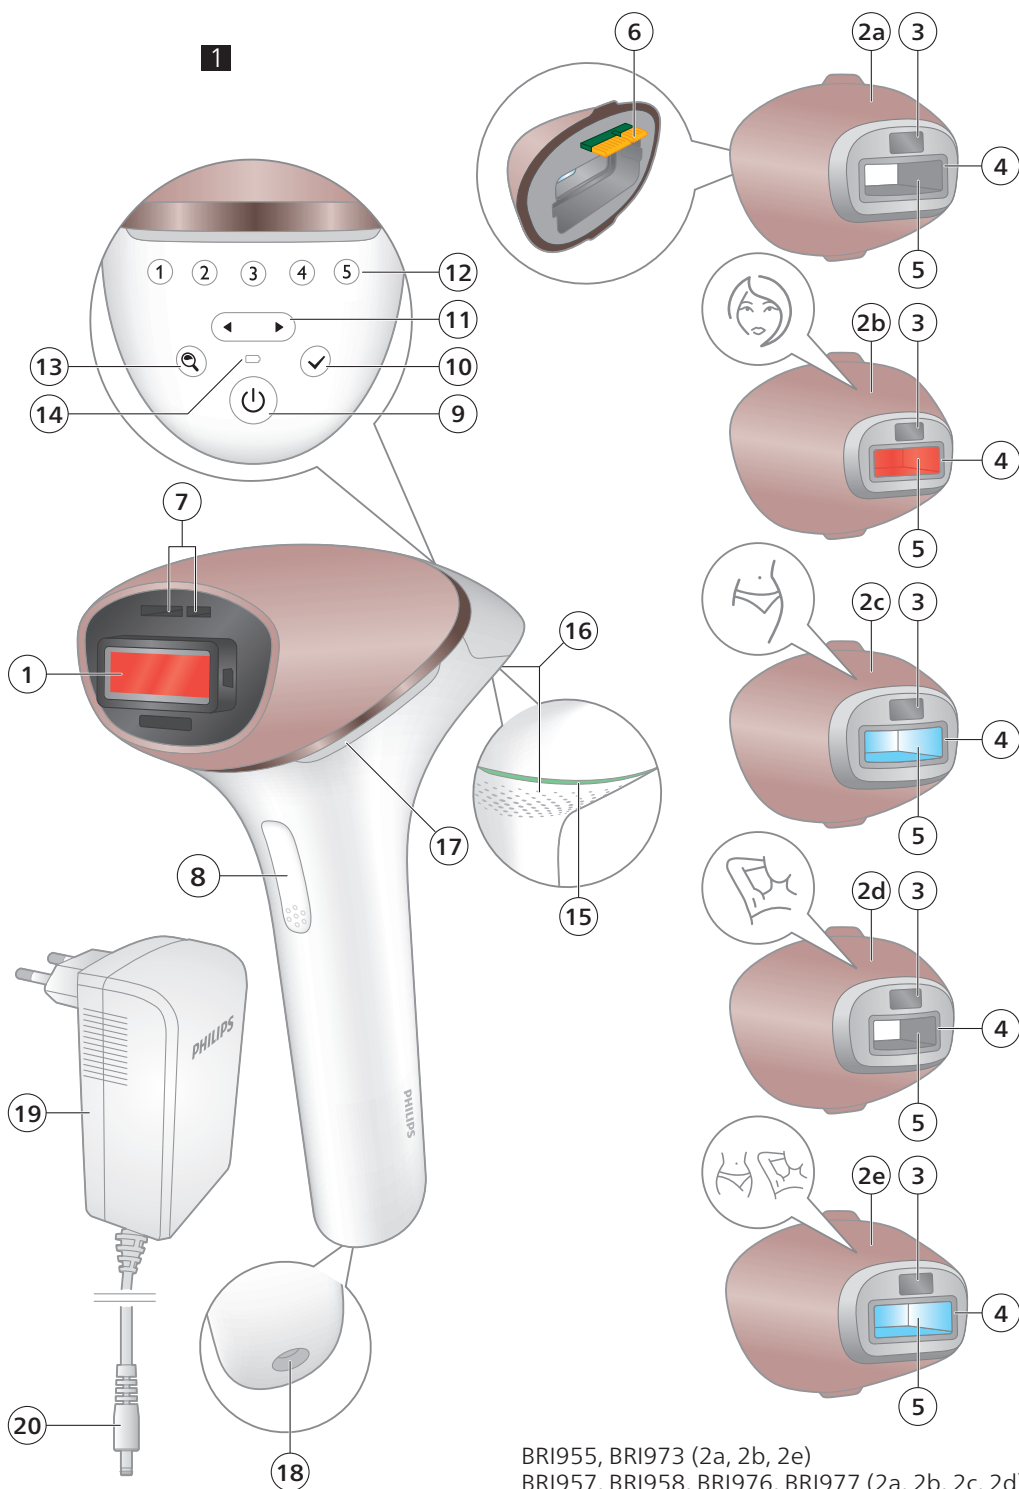

BRI955, BRI973 (2a, 2b, 2e)  
BRI957, BRI958, BRI976, BRI977 (2a, 2b, 2c, 2d)

## Sobivad nahatoonid / Piemēroti ādas toņi / Tinkami odos tonai



## Sobivad kehakarvade värvused / Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas / Tinkamos kūno plauķu spalvos



# Saturs

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Laipni lūdzam!                                                             | 33 |
| Ierīces apskats                                                            | 34 |
| Kontrindikācijas                                                           | 34 |
| Svarīgi drošības norādījumi                                                | 36 |
| Kā IPL darbojas                                                            | 38 |
| Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas                                       | 39 |
| Ieteicamais procedūru grafiks                                              | 39 |
| Ko sagaidīt?                                                               | 40 |
| Kā lietot Lumea ierīci                                                     | 41 |
| Plašāka informācija par Lumea ierīci                                       | 46 |
| Uzlāde                                                                     | 46 |
| Uzgaļi                                                                     | 47 |
| SmartSkin sensors                                                          | 48 |
| Gaismas intensitātes izvēle                                                | 49 |
| Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī | 50 |
| Lumea izmantošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma            | 50 |
| Ierīces ņemšana līdzi ceļojumā                                             | 51 |
| Pēc lietošanas                                                             | 51 |
| Problēmu novēršana                                                         | 52 |
| Garantija un atbalsts                                                      | 55 |
| Otrreizējā pārstrāde                                                       | 55 |
| Tehniskie rādītāji                                                         | 56 |
| Elektromagnētiskā saderība — atbilstības informācija                       | 57 |
| Simbolu skaidrojums                                                        | 57 |

## Laipni lūdzam!

Laipni lūdzam Philips Lumea pasaulē! Lai iegūtu zīdaini gludu ādu, jums būs vajadzīgas tikai dažas nedēļas.

Lumea izmanto intensīvi pulsējošas gaismas (Intense Pulsed Light — IPL) tehnoloģiju, kas pazīstama kā viena no visefektīvākajām metodēm matiņu ataugšanas pastāvīgai novēršanai. Ciešā sadarbībā ar pieredzējušiem zinātniekiem un dermatologiem mēs esam pielāgojuši gaismas tehnoloģiju, kas sākotnēji tika izmantota skaistumkopšanas salonos. Tagad jūs varat vienkārši, ērti un efektīvi izmantot šo tehnoloģiju mājās. Lumea ierīce ir maiga, un tā piedāvā ērtu un efektīvu apstrādi ar nelielu jums piemērotu intensitāti. Nevēlamie matiņi paliek pagātnē.

Lumea var izmantot uz ķermeņa un sievietes sejas (zem vaiga kaula).

Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**. Lai saņemtu papildu informāciju, vietnē **[www.philips.com/Lumea](http://www.philips.com/Lumea)** skatiet ekspertu padomus, iepazīstināšanas video un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, gūstot no Lumea maksimālo labumu.

**Piezīme.** Vienmēr glabājiet šo instrukciju kopā ar savu ierīci.

## Ierīces apskats

- |   |                                                                                                                                         |    |                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 1 | Gaismas lodziņš (ar iebūvētu UV filtru)                                                                                                 | 9  | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga                |
| 2 | Uzgaļi                                                                                                                                  | 10 | Apstiprinājuma poga                         |
| a | Ķermeņa uzgalis                                                                                                                         | 11 | Pārslēgšanas pogas                          |
| b | Sejas uzgalis                                          | 12 | Intensitātes indikatori                     |
| c | Bikini zonas uzgalis  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977) | 13 | SmartSkin poga                              |
| d | Paduses uzgalis  (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)      | 14 | Lādēšanas indikators                        |
| e | Precīzais uzgalis  (BRI955, BRI973)                    | 15 | Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" |
| 3 | SmartSkin sensors                                                                                                                       | 16 | Gaisa ieplūdes atveres ventilatoram         |
| 4 | Integrēta drošības sistēma                                                                                                              | 17 | Gaisa izplūdes atveres                      |
| 5 | Uzgaļi atrodas atstarotājs                                                                                                              | 18 | Ierīces ligzda                              |
| 6 | Elektroniskie kontakti                                                                                                                  | 19 | Adapteris                                   |
| 7 | Elektronisko kontaktu atvere                                                                                                            | 20 | Mazā kontaktdakša                           |
| 8 | Gaismas impulsa zibšņa poga                                                                                                             | 21 | Tīrīšanas drāna (nav parādīts/-a)           |
|   |                                                                                                                                         | 22 | Somiņa (nav parādīts/-a)                    |

## Kontrindikācijas



### Stāvokļi

Nekad nelietojiet ierīci:

- Ja esat jaunāks/-a par 18 gadiem vai vecāks/-a par 65 gadiem.
- Jūsu ādas tonis ir tāds, kas tabulā "Piemēroti ādas toni", kas ietverta šīs lietotāja rokasgrāmatas sākumā, ir atzīmēts kā ;
- ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jo ierīce nav testēta uz grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti;
- ja jums ir aktīvi implantāti, piemēram, elektrokardiostimulators, neirostimulators, insulīna sūknis u. tml.

## Medikamenti/slimību vēsture

Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem.

- ja jūsu āda pašlaik tiek ārstēta vai pēdējo 7 dienu laikā tikusi ārstēta ar alfa-hidroksiskābēm (AHA), beta-hidroksiskābēm (BHA), lokāli lietojamu tretinoīnu un azelaīnskābi;
- Ja pēdējo sešu mēnešu laikā ir uzņemta jebkura izotretinoīna akutāna vai roakutāna forma. Šāda ārstēšana var padarīt ādu vairāk uzņēmīgu pret plīsumiem, brūcēm un iekaisumiem.
- Ja lietojat gaismjutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojiet ierīci, ja instrukcijā ir norādīts, ka lietošana var izraisīt fotoalerģiskas un fototoksiskas reakcijas vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.

- Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tostarp pastiprināti lietojat aspirīnu, kā lietošanas dēļ nav iespējams vismaz 1 nedēļas periods pirms katras apstrādes, kad medikamenti būtu pilnībā izdalījušies no organisma.

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja pēdējo 3 mēnešu laikā esat saņēmis/-usi staru terapiju vai ķīmijterapiju;
- ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu;
- ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.

## Patoloģijas/traucējumi

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums ir cukura diabēts vai citas sistēmiskas un metaboliskas slimības;
- ja jums ir sastrēguma sirds slimība;
- ja jums ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, polimorfiski gaismas izsitumi (PMLE), saules nātrene, porfirija u. tml.;
- ja jums ir bijuši kolagēna izstrādes traucējumi, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vai grūti dzīstošas brūces;
- ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu;
- ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alerģiskas reakcijas;
- ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsreces traucējumi;
- ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS);
- ja Jums ir ādas pigmentācijas traucējumi, piemēram, vitiligo.

## Ādas stāvokļi

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši matu maisiņi, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes (aukstumpumpas), brūces, ādas bojājumi vai asinsizplūdumi (zilumi);
- uz kairinātas (apsārtušas vai iegrieztas), saulē apdegušas, nosauļotas vai mākslīgi-nosauļotas ādas;
- šajās ādas zonās: uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālījām (vispirms konsultējieties ar ārstu). Tas var izraisīt apdegumus un ādas toņa maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu.
- šajās ādas zonās: uz kārpām, tetovējumiem vai permanentā grima.

## Vieta/zona



Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:

- ap acīm un uz uzačīm vai to tuvumā; Lumea drīkst izmantot tikai uz ķermeņa un sievietes sejas (zem vaiga kaula);
- uz lūpām, galvas ādas, starpenes, krūtsgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, maksts, anālās atveres un nāsu un ausu iekšpusē;
- zonās, kur jūs lietojat ilglaicīgas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu;
- virs mākslīgiem svešķermeņiem, piemēram, silikona implantiem, zemādas injekciju portiem (insulīna dozēšanai) vai pīrsingi, vai to tuvumā;
- **virīeši** nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās, ne arī dzimumorgānu apvidū. Matīņiem šajā vietās ir citādas īpašības. Varat gūt ādas apdegumu (kas izraisa sāpes, ilgstošu ādas apsārtumu un pigmentāras izmaiņas).

Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja nav pārliecības, ka varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.

## Svarīgi drošības norādījumi

### Brīdinājumi



Izlasiet un ievērojiet šo instrukciju, lai efektīvi izmantotu ierīci un novērstu/samazinātu traumu, ādas reakciju un blakusparādību risku.


- Pirms lietojat Lumea, ādai jābūt tīrai, bez apmatojuma un pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādu losjonu vai želejas.
- Turiet ierīci un adapteri sausumā.
- Šī ierīce nav mazgājama. Ierīci nedrīkst mērkāt ūdenī un mitrināt zem ūdens krāna.
- Ūdens savienojumā ar elektroenerģiju ir bīstams. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, blakus pilnai vannai, tekošai dušai vai pie uzpildīta peldbaseina). Mitrums var sabojāt ierīci un radīt drošības risku.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tajā ir bojājums. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālo detaļu.
- Ja ierīce vai adapteris ir salauzts vai bojāts, nepieskarieties iekšējām daļām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Ja gaismas lodziņa UV filtrs un/vai uzgalis ir bojāts, nelietojiet ierīci, jo šādos apstākļos nevar garantēt drošu darbību.
- Nemēģiniet atvērt vai salabot ierīci vai nomainīt nenomaināmās baterijas. Atverot Philips Lumea, jūs varētu pakļaut sevi bīstamām elektriskām sastāvdaļām un gaismas impulsu enerģijai. Gan šīs sastāvdaļas, gan šī enerģija var radīt traumas acīm un/vai citām ķermeņa daļām.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Ja remontu veic nekvalificēts cilvēks, lietotājam var rasties īpaši bīstamas situācijas.
- Šo ierīci nedrīkst modificēt. Nomainiet, nepārlabojiet un nenogrieziet nevienu ierīces daļu (piem., bateriju, adapteru vai kabeli), jo tas var radīt bīstamu situāciju.




- Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis. Lai gan tas nav nepieciešams drošībai, ērtībai varat lietot saulesbrilles vai aizsargbrilles, ja gaisma jums šķiet neērta vai pārāk spilgta.
- Neizgaismojiet vienu un to pašu vietu vairākas reizes procedūras laikā. Uzgaļu virsmai ir jāpārklājas ar iepriekšējo vietu, lai pārlicinātos, ka tiek izgaismota visa ādas zona, taču vienas un tās pašas zonas apstrāde vairākas reizes nepalielina efektivitāti.
- Higiēnas labad ierīci ieteicams lietot vienai personai.
- Nelietojiet depilācijas krēmus zonā, kas ir apstrādāta ar ierīci (vai vēl tiks ar to apstrādāta), jo ķīmikālijas var izraisīt ādas reakcijas.
- Neizmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu apstarojamās zonas. Tas var radīt apdegumus uz ādas.
- Ierīci var uzglabāt temperatūrā no -25 °C līdz 70 °C. Uzlādējiet un lietojiet ierīci no 5 °C līdz 35 °C temperatūrā. Ierīce nedarbosies pareizi ārpus šī temperatūras diapazona. Tas var radīt apdegumus uz ādas.
- Izmantojiet šo izstrādājumu tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajiem mērķiem un ievērojiet vispārīgos un bateriju drošības norādījumus. Jebkāda veida nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, apdegumus, aizdegšanos vai citu neparedzētu bīstamību vai ievainojumus.
- Liekā apmatojuma noņemšana ar intensīvas pulsācijas gaismas avotiem dažiem cilvēkiem var pastiprināt matu augšanu. Pamatojoties uz pašlaik pieejamajiem datiem, lielākās šīs reakcijas riska grupas ir Vidusjūras, Tuvo Austrumu un Dienvidāzijas izcelsmes sievietes, apstarojot seju un kaklu.
- Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad uz ādas lietojiet kādus produktus. Ja pēc kāda produkta lietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājiet to ar ūdeni. Ja tomēr rodas ādas reakcijas, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.
- Ja skūšanās, epilācija vai vaksācija izraisa ādas kairinājumu, mēs iesakām neizmantot ierīci, līdz ādas kairinājums ir pārgājis.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu orgānu vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīgā persona uzrauga lietošanu vai sniedz norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
- Glabājiet Lumea bērniem nepieejamā vietā.
- Jāraugās, lai bērni nerotālās ar šo ierīci. Uzraudzība ir jānodrošina, lai novērstu iespējamo risku, piemēram, gaismas starojuma iedarbību, elektrošoku, nožņaugšanos kabeļos vai aizrīšanos ar uzgaļiem.
- Līdz pat 4 nedēļas pirms Lumea lietošanas un 48 stundas pēc tam noteikti izvairieties no dabiskās saules gaismas un solārija. Jūtīga vai mākslīgi iesauljota āda visdrīzāk apdegs, vai veidosies pigmentācijas izmaiņas. Aizsargājiet ādu no saules stariem ar apģērbu vai uz neapsegta zonām uzklājiet sauļošanās aizsarglīdzekli ar vismaz SPF50 aizsardzības pakāpi. Norādījumi par Lumea ierīces drošu lietošanu ir sniegti rokasgrāmatas nodaļā "Lumea lietošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgi nosauljotai ādai".
- Nelietojiet Lumea 2 nedēļas pēc mākslīgā iedeguma līdzekļu (piemēram, krēmu, aerosolu vai tablešu) lietošanas. Mākslīgi iesauljota āda visdrīzāk apdegs vai veidosies pigmentācijas izmaiņas. Norādījumi par Lumea ierīces drošu lietošanu ir sniegti rokasgrāmatas nodaļā "Lumea lietošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgi nosauljotai ādai".

- Ja pamanāt ādas toņa izmaiņas kopš iepriekšējās procedūras, pirms nākamās procedūras iesakām veikt ādas testēšanu un nogaidīt 24 stundas. Ja pēc šī perioda rodas vai saglabājas ādas reakcijas, izmantojiet zemāku ierīces iestatījumu, kas neizraisa ādas reakcijas, vai pārtrauciet ierīces lietošanu, ja to jau izmantojāt ar viszemāko iestatījumu (①).
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Ierīces lietošanas laikā SmartSkin sensora lodziņam ir jābūt tīram, lai novērstu nepareizu darbību (sk. "D Tīrīšana un glabāšana pēc procedūras").
- Gaismas izejas lodziņš un uzgaļa iekšējās daļas lietošanas laikā var ļoti uzkarst (vairāk nekā 210 °C). Pirms pieskaršanās gaismas lodziņam un uzgaļa iekšējām daļām vienmēr uzgaidiet, līdz tie atdziest.
- Šai ierīcei ir noņemams barošanas bloks. Izmantojiet tikai adapteri, kas piegādāts kopā ar šo ierīci. Neizmantojiet pagarinātāju. Atsauces numurs (AD2069x20020HF) ir norādīts uz ierīces. Šajā numurā ietvertais simbols „x” norāda uz valsti izmantotā kontaktspraudņa veidu.
- Nekad neatstādiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Vienmēr atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla, kad tas ir pilnībā uzlādēts.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai vai augstai temperatūrai (nenovietojiet pie karstām krāsnīm, mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītiem). Pārkaršanas gadījumā akumulatori var uzsprāgt.
- Ja baterija ir bojāta vai tai radusies noplūde, izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.
- Ja ierastajā režīmā ierīce darbojas savādāk (piemēram, neparasta smaka vai vibrācijas, ilgāks uzlādes laiks), pārtrauciet ierīces lietošanu un uzlādi un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību.
- Ievērojiet ieteicamo procedūru grafiku. Palielinot biežumu, īpaši sākotnējā fāzē, var palielināties ādas reakciju risks.


## Kā IPL darbojas

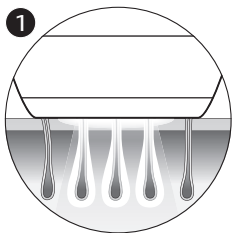

Izmantojot intensīvās pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģiju, āda tiek pakļauta saudzīgiem gaismas impulsiem, ko absorbē matu saknītes. Jo gaišāka āda un tumšāki matiņi, jo labāk tiek absorbēti gaismas impulsi.

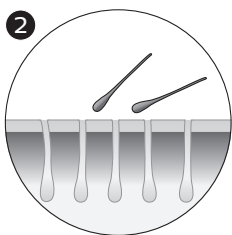

Gaismas impulsi veicina matiņu folikulu ieiet atpūtas fāzē. Tā rezultātā mati dabiski izkrit, un to ataugšana ir novērsta.

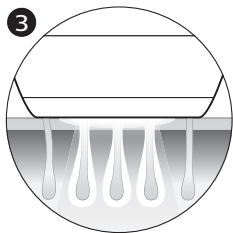

Matu augšanas cikls sastāv no dažādām fāzēm. IPL tehnoloģija iedarbojas tikai tad, kad mati ir to augšanas fāzē. Ne visi mati vienlaikus ir augšanas fāzē. Tāpēc iesakām ievērot sākotnējo procedūras fāzi (4 procedūras, katrai procedūrai 2 nedēļu starplaiks) un pēc tam turpināt procedūras fāzi (pielabošanas procedūras ik pēc 4 nedēļām), lai pārliecinātos, ka viss apmatojums tiek efektīvi apstrādāts augšanas fāzē.

Padoms. Lai nodrošinātu ilgstošu apmatojuma noņemšanas efektu, iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4 nedēļām.


## Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas

Ja jums ir gaiši blonds, sirms, ruds vai balts apmatojums, apstrāde ar Lumea nebūs efektīva, jo šādu krāsu apmatojums neabsorbē pietiekami daudz gaismas.

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai ierīci drīkst lietot ar jūsu ķermeņa apmatojuma krāsu, skatiet apmatojuma krāsas tabulu atlokāmajā lapā.

## Ieteicamais procedūru grafiks

### Sākotnējā fāze



Lai efektīvi samazinātu apmatojumu, ievērojiet sākotnējās apstrādes grafiku.

#### Sākotnējās apstrādes grafiks

Lai nodrošinātu, ka viss apmatojums ir apstrādāts, pirmās 4 procedūras ar Lumea veiciet reizi divās nedēļās.

- Veiciet procedūru 3 dienu laikā pirms vai pēc plānotā procedūras datuma.
- Ja apstrāde nav veikta 3 dienu laikā pirms vai pēc plānotā procedūras datuma, atsāciet sākotnējo fāzi. Iepļānoji 4 procedūras — vienu procedūru ik pēc divām nedēļām.

Piezīme. Ja neatsāksiet sākotnējo fāzi, apmatojums var netikt efektīvi samazināts.

Piezīme. Aizstājot kādu no IPL procedūrām ar citu apmatojuma likvidēšanas metodi (vaksāciju, epilēšanu utt.), jūs neveicināsiet nepieciešamo apmatojuma samazināšanu.

Ja vēlaties likvidēt apmatojumu starp Lumea procedūrām, varat izmantot savu parasto apmatojuma likvidēšanas paņēmieni (izņemot apmatojuma noņemšanas krēmus).

## Pielabošanas fāze



Pēc sākotnējās fāzes (4 procedūrām) iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4 nedēļām.

### Pielabošanas procedūru grafiks

Veiciet procedūru ik pēc 4 nedēļām. Lai efektīvi samazinātu apmatojumu, veiciet kopā 8 šādas procedūras. Tas paredzēts, lai saglabātu rezultātus un izbaudītu gludu ādu mēnešiem.

- Iesakām veikt procedūru 4 dienu laikā pirms vai pēc plānotā procedūras datuma.
- Rezultāti var atšķirties atkarībā no jūsu individuālā apmatojuma augšanas ātruma un arī atkarībā no ķermeņa zonas.
- Ja pielabošanas fāze ir pabeigta un redzat vajadzību turpināt procedūras (apmatojums sāk ataugt), iesakām atsākt sākotnējo fāzi.

Piezīme. Biežāka ierīces izmantošana nepalielina efektivitāti.

Padoms. Atzīmējiet procedūru grafiku savā kalendārā, lai atgādinātu sev par plānotajām procedūrām.

## Ko sagaidīt?

### Sākotnējās fāzes laikā


- Pēc pirmās procedūras var paiet 1–2 nedēļas, līdz apmatojums sāk izkrist. Pirmajās nedēļās pēc pirmās procedūras būs novērojams, ka apmatojums turpina augt. Tie, visticamāk, ir matiņi, kuri pirmās procedūras laikā vēl nav bijuši augšanas fāzē.
- Pēc 2–3 procedūrām varēsiet novērot ievērojamu apmatojuma augšanas palēninājumu. Tomēr, lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, ir svarīgi turpināt apstrādi saskaņā ar ieteicamo procedūru grafiku.
- Paredzams, ka pēc 4 procedūrām apmatojuma augšana ievērojami samazināsies zonās, kuras apstrādātas ar Lumea. Turklāt būs pamanāms arī apmatojuma biezuma samazinājums.

### Pielabošanas fāzē

- Lai saglabātu rezultātus, turpiniet apstrādi, regulāri veicot pielabošanu (ik pēc 4 nedēļām).


# Kā lietot Lumea ierīci

## A Apmatojuma likvidēšana un ādas nomazgāšana

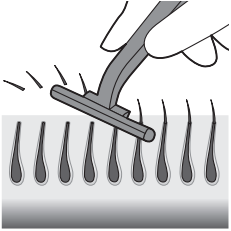


- 1 Pirms katras procedūras likvidējiet apmatojumu, ja apmatojums vēl ir redzams. Apmatojumu var noskūt, epilēt vai vaksēt. Pārliecinieties, ka sākat procedūru, pirms uz ādas ir redzams jauns apmatojums. Ja veicat vaksāciju, uzgaidiet 24 stundas, pirms lietojat Lumea ierīci.

Piezīme. Ja skūšanās, epilācija vai vaksācija izraisa ādas kairinājumu, mēs iesakām neizmantot ierīci, līdz ādas kairinājums ir pārgājis.

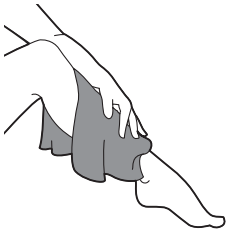

- 2 Nomazgājiet un noslaukiet ādu. Pārliecinieties, ka uz tās nav losjona vai želejas.


## B Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras

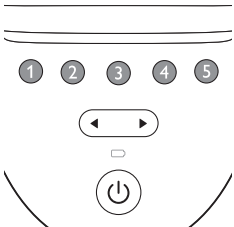


- 1 Lai noteiktu pareizo gaismas iestatījumu, vienmēr testējiet ādu šādos gadījumos:

- sākot apstrādāt jaunu ķermeņa zonu un/vai izmantot jaunu uzgali;
- pēc saulēšanas vai mākslīgā iedeguma (sk. "Lumea izmantošana pirms un pēc saulēšanas vai mākslīgā iedeguma").


- 2 Izvēlieties pareizo uzgali ādas testēšanai (sk. "Uzgali").

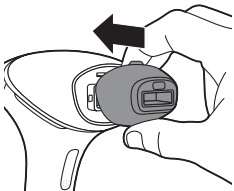

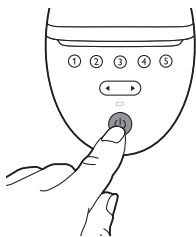

**3** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (⏻), lai ieslēgtu ierīci.

**4** Izvēlieties zonu ādas testēšanai.

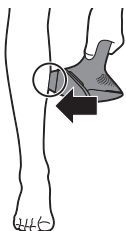


**5** Stingri piespiediet ierīci ādai un pieturiet to.

Ierīcē iestrādātā drošības sistēma novērš netīšu zibsnīšanu, ja nav pilnīgas saskares ar ādu.



**6** Indikatoram "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" jāiedegas baltā krāsā, norādot, ka ir panākta pilnīga saskare ar ādu.

- Ja indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" ir oranžs, ādas tonis ir pārāk tumšs, lai veiktu procedūru. Izmēģiniet Lumea ierīci gaišākā ķermeņa zonā.

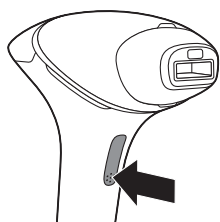

**7** Izmēģiniet katru iestatījumu uz savas ādas un atrodiet sev piemērotāko iestatījumu.


Ja gaismas impulsa zibsnis jūtas neērti un izjūtat sāpes, pazeminiet iestatījumu.

Ja pat izmantojot viszemāko iestatījumu (①), rodas nepatīkamas sajūtas, pārtrauciet ierīces lietošanu.

- Kad indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" ir iededzies baltā krāsā, vienreiz nospiediet zibšņa pogu uz roktura, lai apstrādātu vienu ādas vietu ar iestatījumu ①.


Ierīce izdos kļušu, paukšķošu skaņu. Zibšņa deļ jutīsiet siltumu.

• Būs redzams gaismas zibsnis.

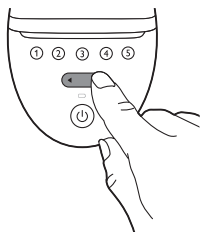

**Piezīme.** Varat pārslēgt gaismas intensitātes iestatījumus, nospiežot pārslēgšanas pogu.

- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ②.

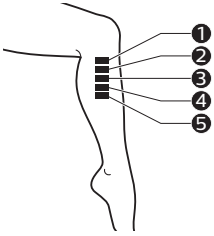

- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ③.
- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ④.
- Pārejiet uz nākamo zonu. Apstrādājiet vienu ādas vietu ar iestatījumu ⑤.



24 hours

#### 8 Nogaidiet 24 stundas.

Piezīme. Pat ja ādas testa laikā atradāt sev piemērotāko iestatījumu, ādas reakcijas var parādīties 24 stundu laikā pēc lietošanas.



#### 9 Pārbaudiet, vai jūsu ādai nav nekādu reakciju (piemēram, apsārtums, kairinājums, izsitumi).


Ja pēc 24 stundām ādas reakcijas nav, sāciet procedūru ar augstāko, sev piemērotāko iestatījumu.

Ja augstākais, sev piemērotākais iestatījums izraisīja ādas reakciju, izvēlieties zemāku iestatījumu, kas neizraisīja nekādas ādas reakcijas.


Ja neesat pārbaudījis zemāku iestatījumu, atkārtojiet ādas testu.

## C Procedūra


**SVARĪGI!** Pirms sākat procedūru, vispirms pabeidziet darbības, kas aprakstītas A sadaļā (Apmatojuma likvidēšana un ādas nomazgāšana) un B sadaļā (Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras).

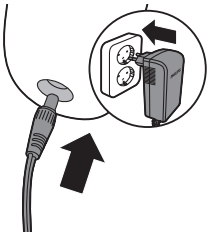


#### 1 Pievienojiet strāvas adapteri ierīcei un pievienojiet strāvas kontaktligzdai vai uzlādējiet ierīci un lietojiet bez vada.

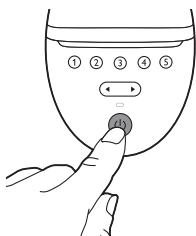


- 2** Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu ierīci.

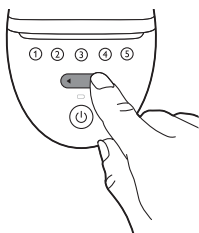

- 3** Izvēlieties iestatījumu, ko izvēlējāties pēc ādas testēšanas (B sadaļa, 9. darbība).

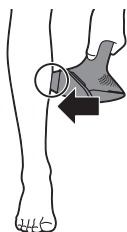


- 4** Stingri piespiediet ierīci ādai un pieturiet to. Indikatoram "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" jāiedegas baltā krāsā.

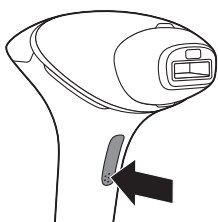

- 5** Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī pie ādas. Zibsnis apstrādās ādu attiecīgajā vietā.

Ierīce izdos kļu, paukšķošu skaņu. Zibšņa dēļ jutīsiet siltumu.

Pēc katra zibšņa nepieciešamas 3,5 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsnim. Kad indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" atkal iedegas baltā krāsā, varat veikt zibsnī.

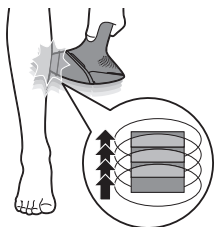


- 6** Pārvietojiet uz zonu blakus un vēlreiz nospiediet zibšņa pogu. Uzgaļa virsma, kas saskaras ar ādu, ir nedaudz lielāka par gaismas izvades lodziņu. Neizgaismojiet vienu un to pašu vietu vairākas reizes procedūras laikā. Uzgaļu virsmai ir jāpārklājas ar iepriekšējo vietu, lai pārliecinātos, ka tiek izgaismota visa ādas zona, taču vienas un tās pašas zonas apstrāde vairākas reizes nepalielina efektivitāti.
- 7** Turpiniet, līdz ir apstrādāta visa ādas zona. Ir divi apstrādes režīmi (sk. "Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī").
- 8** Pēc procedūras beigšanas izslēdziet ierīci.
- 9** Pirms katras nākamās procedūras likvidējiet apmatojumu, ja apmatojums vēl ir redzams.




Piezīme. Nelietojiet ierīci uz grūti apstrādājamām vai jutīgām zonām (potītes un kaulainas zonas).


## D Tīrīšana un glabāšana pēc procedūras

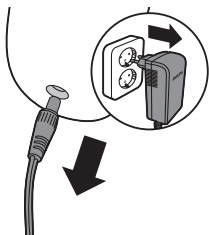


- 1 Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, ja to esat izmantojis kopā ar strāvas adapteri.
- 2 Ļaujiet ierīcei atdzist.

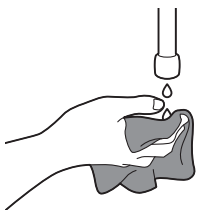


- 3 Samitriniet komplektācijā iekļauto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem.

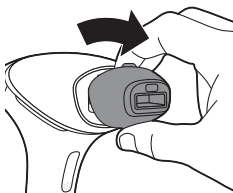

- 4 Noņemiet uzgali no ierīces.

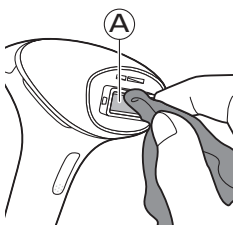

- 5 Notīriet ierīces gaismas lodziņu (A).

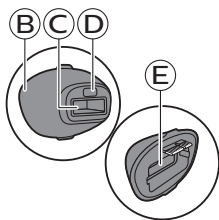

- 6 Notīriet visas uzgaļa virsmas, tostarp metāla atstarotāju un uzgaļa lodziņu (daļa B, C, D, E).
- 7 Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.
- 8 Glabājiet ierīci sausā vietā, kur nav putekļu.

## Plašāka informācija par Lumea ierīci

### Uzlāde

Ja lietojat ierīci pirmo reizi un gadījumā, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, nepieciešama aptuveni 1 stunda un 40 minūtes. Uzlādējiet ierīci, kad lādēšanas indikators iedegas oranžā krāsā lietošanas laikā, lai norādītu, ka bateriju uzlādes līmenis ir zems un tās drīz būs tukšas.

Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina vismaz 130 gaismas impulsa zibšņus ar 5. līmeņa gaismas intensitāti.

### Ierīces uzlāde

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un ievietojiet adapteri strāvas kontaktligzdā.
  - Lādēšanas laikā lādēšanas signāllampīņa mirgo baltā krāsā.
  - Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, lādēšanas lampīņa nepārtraukti deg baltā krāsā.
  - Nekad neapklājiet adapteri un ierīci uzlādēšanas laikā.

**Piezīme.** Adapteris un ierīce uzlādes laikā var uzsilt. Tas ir normāli.

**Piezīme.** Šī ierīce ir aprīkota ar bateriju pārkaršanas aizsardzību, un tā netiek uzlādēta, ja temperatūra telpā pārsniedz 40 °C.

- 3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no ierīces.

**Padoms.** Pēc katras lietošanas reizes uzlādējiet ierīci, lai saglabātu akumulatora darbības.


**Piezīme.** Baterijas kapacitāte nav pietiekama, lai veiktu visa ķermeņa apstrādi. Kad apstrādājat lielas ķermeņa zonas, piemēram, kājas, iesakām izmantot ierīci ar vadu.

# Uzgaļi


Lai sasniegtu optimālus rezultātus, ir svarīgi izmantot pareizo uzgaļi, kas ir paredzēts konkrētās ķermeņa zonas apstrādei. Lumea nodrošina iespēju veikt visa ķermeņa procedūru, izmantojot vairākus uzgaļus, kuri ir paredzēti lietošanai noteiktās ķermeņa zonās. **SenseIQ** tehnoloģija pielāgo procedūras programmu, kad ir pievienots cits uzgaļs.

**Piezīme.** Ja uz uzgaļa savienojuma ir netīrumi, ierīce var pārstāt darboties un rādīt, ka ir notikusi kļūme. Šādā gadījumā notīriet savienojumu.

Lai uzliktu uzgaļi, vienkārši uzspiediet to uz gaismas lodziņa.

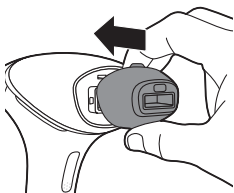

Lai uzgaļi noņemtu, vienkārši noraujiet to no gaismas lodziņa.

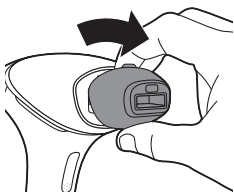

## Ķermeņa uzgaļs

Ķermeņa uzgaļim ir lielākais procedūras lodziņš un izliekta forma, lai efektīvi nosegtu un apstrādātu ķermeņa zonas zem kakla līnijas, it īpaši lielas zonas, piemēram, kājas, rokas un vēderu.

## Sejas uzgaļs



Sejas uzgaļi ar precīzu, plakānu formu ir iestrādāts papildu sarkans stikla filtrs drošai un precīzai jutīgas ādas procedūru veikšanai virs augšlūpas, zoda un pie vaigiem. Ierīce ir paredzēta nevēlama ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem vaigu kauliem. Izmantojot ierīci zonās ar asām kontūrām, piemēram, uz apakšžokļa un zoda, var būt grūti izveidot pilnīgu saskari ar ādu un veikt zibsnī.


**Padoms.** Lai atvieglotu apstrādi, novietojiet mēli starp augšlūpu un zobiem vai piepūtiet vaigus.

## Paduses uzgalis (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)



Paduses uzgalim ir īpaši izliekta forma, lai apstrādātu paduses apmatojumu, kas varētu būt grūti sasniedzams.

## Bikini zonas uzgalis (BRI957, BRI958, BRI976, BRI977)

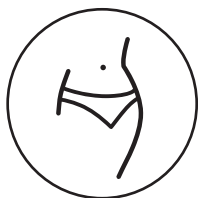

Bikini zonas uzgalim ir speciāla forma, kas ir pielāgota efektīvai apmatojuma apstrādei bikini zonā. Tam ir izliekta forma un lielāka gaismas intensitāte, salīdzinot ar ķermeņa uzgali. Šajā zonā apmatojums parasti ir biezāks un raupjāks nekā uz kājām.

## Precīzais uzgalis (BRI955, BRI973)



Precīzajam uzgalim ir izliekta forma, kas paredzēta lietošanai bikini un padušu zonās. Tam ir vidēja lieluma stikla lodziņš. Tas nodrošina precīzu un efektīvu piekļuvi bikini un padušu zonās.

## SmartSkin sensors

Lumea ierīce piedāvā **SenseIQ** tehnoloģiju personalizētai apmatojuma noņemšanas procedūrai. Iestrādātais SmartSkin sensors nosaka ādas toni katras sesijas sākumā un sesijas laikā. Tas nodrošina divas funkcijas:

- 1 SmartSkin sensors neļauj apstrādāt pārāk tumšas ādas zonas: ja tas nosaka, ka ādas tonis ir par tumšu, lai to apstrādātu ar Lumea, tad indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" sāk mirgot oranžā krāsā. Nospiežot zibšņa pogu, ierīce nerada zibzni. Ierīce tiek automātiski atspējota. Tā tiek novērstas ādas reakcijas.
- 2 SmartSkin sensors palīdzēs jums izvēlēties gaismas intensitātes iestatījumu, kas ir piemērots jūsu ādai. Šim nolūkam varat izmantot pogu SmartSkin .

# Gaismas intensitātes izvēle

Lumea ierīcē ir pieejami 5 dažādi gaismas intensitātes iestatījumi. Jūs vienmēr varēsiet to noregulēt uz ērtu gaismas intensitātes iestatījumu.

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu ierīci. Ierīce sāk darbību gaismas intensitātes iestatījumā 1.

Piezīme. Lai noregulētu gaismas intensitātes iestatījumu manuāli, neizmantojot pogu SmartSkin, nospiediet intensitātes pārslēgšanas pogu, līdz sasniegts nepieciešamais iestatījums. Attiecīgās intensitātes gaisma iedegas baltā krāsā.

- 2 Nospiediet pogu SmartSkin , un pielieciet ierīci ādai.
- 3 Kad ierīce ir noskenējusi jūsu ādu, gaismas intensitātes indikatori sāks mirgot baltā krāsā, lai norādītu, kuras intensitātes ir visērtākās, pamatojoties uz ādas toni.
- 4 Nospiediet apstiprināšanas pogu , lai apstiprinātu, ka vēlaties izmantot norādīto iestatījumu.

Lumea ierīce automātiski izmanto augstāko norādīto intensitāti, ko parāda mirgojošs intensitātes indikators.

Lumea nodrošina iespēju iestatīt gaismas intensitāti, kas jums šķiet vispatīkamākā. Ādas jutīgums dažādām personām var atšķirties. Tāpēc ādas testēšana sniedz vissvarīgāko norādi gaismas intensitātes iestatījuma izvēlei (sk. "B Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras").

- 5 Lumea ierīces lietošana nekad nedrīkst būt nepatīkami sāpīga. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu. To var izdarīt, izmantojot pārslēgšanas pogas.


Piezīme. Ja jūsu ādas tonis ir pārāk tumšs (tumšs, kas šīs lietotāja rokasgrāmatas sākumā ietvertajā tabulā "Piemēroti ādas toņi" ir atzīmēts kā "X"), ierīce automātiski tiek atspējota, lai novērstu ādas reakcijas. Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" mirgos oranžā krāsā, norādot, ka ādas tonis ir pārāk tumšs.

- 6 Lai noteiktu visērtāko gaismas intensitātes iestatījumu, pārejot uz citu ādas zonu, kā arī pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma (sk. "Lumea izmantošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma"), veiciet ādas testēšanu. Lai atkārtoti aktivizētu iestatījumu indikācijas funkciju, nospiediet pogu SmartSkin .

Piezīme. Pirms sākat apstrādāt citu ķermeņa zonu vai pēc ādas toņa maiņas, veiciet ādas testēšanu. Nosakiet gaismas intensitātes iestatījumu katrai ķermeņa zonai atsevišķi.




## Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī

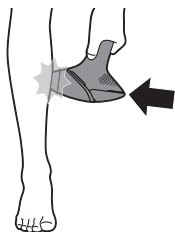

Philips Lumea var veikt apstrādi divos režīmos, kurus var izvēlēties ērtākai dažādu ķermeņa zonu apstrādei:

- Pārcelšanas un zibsnīšanas režīms ir piemērots nelielu vai izliektu zonu apstrādei, piemēram, ceļgaliem un apakšdelmiem. Vienkārši nospiediet un atlaidiet zibšņa pogu, veicot vienu zibsnī.

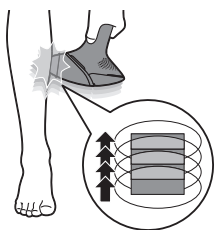

- Šis virzišanas un zibsnīšanas režīms paredzēts lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei. Pārvietojot ierīci pa ādu, turiet zibšņa pogu nospiestu, veicot vairākus zibšņus pēc kārtas.

## Lumea izmantošana pirms un pēc sauļošanās vai mākslīgā iedeguma

### Sauļošanās ar dabisku vai mākslīgu apgaismojumu



Pakļaujot ādu dabiskai vai mākslīgai saules gaismai, var tikt iegūts iedegums, un tas ietekmēs ādas jutību un krāsu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šādi faktori:

- Lumea lietošanas laikā nepakļaujiet neaizsargātu ādu saules gaismas iedarbībai. Visā IPL lietošanas periodā, jo īpaši pirmajās 48 stundās pēc lietošanas, aizsargājiet ādu no saules stariem ar apģērbu vai uz neapsegta zonām uzklājiet sauļošanās aizsarglīdzekli ar vismaz SPF50 aizsardzības pakāpi.
- Nesāciet un neatsāciet lietot Lumea 4 nedēļu laikā pēc neaizsargātas ādas pakļaušanas saules gaismas iedarbībai (dabiskas saules gaismas iedarbībai vai sauļošanās solārijā).
- Neizmantojiet Philips Lumea uz zonām, kurās ir saules izraisīti apdegumi.

### Sauļošanās, izmantojot krēmus, aerosolu vai tabletes

Ja ieguvāt mākslīgo iedegumu (izmantojot krēmu, aerosolu vai tabletes), pirms ierīces lietošanas uzgaidiet vismaz 2 nedēļas. Pirms Lumea lietošanas sākšanas vai atsākšanas, veiciet ādas testēšanu (sk. "B Ādas testēšana 24 stundas pirms procedūras").

# Ierīces ņemšana līdzī ceļojumā

Ja ņemat ierīci līdzī ceļojumā, sazinieties ar aviosabiedrību, lai pārliecinātos, ka ierīci drīkst pārvadāt un/vai izmantot lidmašīnā.

## Pēc lietošanas

### Pēcapstrāde



Pēc lietošanas uz apstrādātajām zonām varat lietot losjonus, krēmus, dezodorantus, mitrinātājus vai kosmētiku.

**Bridinājums. Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad uz ādas lietojiet kādus produktus. Ja pēc kāda produkta lietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājiet to ar ūdeni. Ja tomēr rodas ādas reakcijas, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu.**

### Izplatītākās ādas reakcijas

Uz ādas var parādīties neliels apsārtums un/vai durstīšanas sajūta, tirpoņa vai siltuma sajūta. Tāda reakcija drīz izzūd.

Ādas žūšana un nieze var rasties skūšanās dēļ vai skūšanas un gaismas terapijas apvienošanas dēļ. Apstrādājamo zonu var dzesēt ar ledu vai mitru kabatlakatu. Ja sausums saglabājas, apstrādātajai zonai varat uzklāt nearomatizētu mitrinātāju.

### Retas blakusparādības

- Apdegumi, pārmērīgs apsārtums (piem., ap matu folikuliem) un pietūkums: šīs reakcijas novērojamas reti. Tās notiek izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja šīs reakcijas neizzūd 3 dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Ādas krāsas izmaiņas: notiek ļoti reti. Ādas krāsas izmaiņas izskatās kā plankums, kas, salīdzinājumā ar apkārtesošo ādu, ir tumšāks (hiperpigmentācija) vai gaišāks (hipopigmentācija). Šī reakcija notiek, izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja ādas krāsas izmaiņas neizzūd 2 nedēļu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Neturpiniet procedūru vietās, kur pamanāmas ādas krāsas izmaiņas, kamēr tās nav izzudušas un āda nav atguvusi normālo toni.
- Ādas infekcija ir ļoti reti sastopama, taču ir iespējams risks pēc (mikro)brūces, ādas apdeguma, ādas kairinājuma u. c. ievainojumu iegūšanas.
- Epidermas sakaršana (asi izteikts brūngans apgabals, kas bieži vien raksturīgs tumšākiem ādas toņiem un ko nepavada ādas sausums): šī reakcija notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 nedēļas laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.

- Čulgu veidošanās (izskatās kā sīki pūslīši uz ādas virsmas): notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 mēneša laikā pēc infekcijas iekļūšanas ādā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Rētas: bieži — apdeguma blakusparādība; sadzišana var aizņemt vairāk nekā mēnesi.
- Folikulīts (pietūkums ap matu folikuliem kopā ar pustulu veidošanos): šī reakcija novērojama ļoti reti, un to rada baktēriju iekļūšana bojātā ādā. Ja notiek šāda reakcija, iesakām konsultēties ar ārstu, jo folikulīta gadījumā jums var būt nepieciešama ārstēšana ar antibiotikām.
- Sāpes: šī reakcija var notikt procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas, izmantojat ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādas tonim, veicat zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi vai izmantojat ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u. tml.

## Problēmu novēršana

| Problēma                                                                                                           | Iespējamais cēlonis                                                                                                         | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietošanas laikā ierīce/adapteris uzsilst.                                                                         | Tā ir normāla parādība, ja ierīce un adapteris uzkarst lietošanas laikā (bet ne pārāk karsti, lai tiem varētu pieskarties). | Izmantojiet ierīci nedaudz vēsākā vidē un/vai ļaujiet tai atdzist, pirms turpināt darbu.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    | Nedarbojas ventilators.                                                                                                     | Pārbaudiet, vai uzgalis ir kārtīgi pievienots. Ja nepieciešams, notīriet uz uzgaļa esošos savienotājus. Ja uzgalis ir labi savienots ar ierīci un ir iespējams veikt zibšņus, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru. |
|                                                                                                                    | Rokas vai dvieļis aizklāj dzesējošo ventilatora gaisa plūsmu.                                                               | Raugiet, lai dzesējošā ventilatora gaisa plūsma netiktu aizklāta.                                                                                                                                                                                                                           |
| Kad es novietoju ierīci uz ādas, tā neveic zibsnī. Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" mirgo oranžā krāsā. | Ādas tonis zonā, ko vēlaties apstrādāt, ir pārāk tumšs.                                                                     | Ar Lumea apstrādājiet citas ķermeņa zonas ar gaišāku ādas toni.                                                                                                                                                                                                                             |
| Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" mirgo oranžā krāsā, un mirgo arī visas 5 intensitātes gaismas.         | Ierīcei jāveic atiestatīšana.                                                                                               | Lai ierīci atiestatītu, izvelciet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas un nogaidiet apmēram 30 minūtes, līdz ierīce atdziest. Ierīcei atkal vajadzētu normāli darboties. Ja tā atkal nedarbojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.                               |
| Indikators "GATAVS gaismas impulsa zibsnim" neiedegas baltā krāsā.                                                 | Ierīce nav pilnībā saskārusies ar ādu.                                                                                      | Novietojiet ierīci uz ādas 90° leņķī, lai integrētā drošības sistēma saskartos ar ādu.                                                                                                                                                                                                      |



| Problēma                                                                                  | Iespējamais cēlonis                                                                                        | Risinājums                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce rada dīvainu smaku.                                                                | Gaismas staru izvadišanas lodziņš vai sensors SmartSkin ir netīrs.                                         | Rūpīgi notīriet gaismas izejas lodziņu un SmartSkin sensoru.                                              |
|                                                                                           | Procedūrai pakļautajās ādas zonās esošie matiņi nav noņemti rūpīgi. Šie matiņi var degt un izraisīt smaku. | Pirms Lumea lietošanas sagatavojiet ādu.                                                                  |
| Ierīce neveic zibšņus, ventilators nav ieslēgts, un mirgo visi 5 intensitātes indikatori. | Uzgalis nav pareizi pievienots.                                                                            | Pārbaudiet, ka uzgalis tiek pilnībā pievienots. Ja nepieciešams, notīriet uzgaļa elektroniskos kontaktus. |

| <b>Problēma</b>                                                                                   | <b>Iespējamais cēlonis</b>                                         | <b>Risinājums</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti. Lietojot ierīci, man ir nepatīkamas sajūtas. | Jūsu izmantotais gaismas intensitātes iestatījums ir pārāk augsts. | Pārbaudiet, vai ir izvēlēts ērts gaismas intensitātes līmenis. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku iestatījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Procedūrai pakļautajās ādas zonās esošie matiņi nav noņemti.       | Pirms Lumea lietošanas sagatavojiet ādu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                   | Bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.                                  | Ja ir bojāts UV filtrs, ierīci lietot nedrīkst. Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                   | Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.    | Nekad nelietojiet ierīci uz kairinātas (apsārtušas vai iegrieztas), saulē apdegušas, iesaulotas vai mākslīgi nosaulotas ādas.<br>Nekad nelietojiet ierīci, ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši matu maisiņi, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes (aukstumpumpas), brūces, ādas bojājumi vai asinsizplūdumi (zīlumi).<br>Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās: uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām (vispirms konsultējieties ar ārstu). Nekad neizmantojiet ierīci uz kārpām, tetovējumiem vai permanentā grima, ap acīm, uz uzacīm vai uzacu tuvumā, uz lūpām, starpenes, galvas ādas, krūtsgaliem, areolām, iekšējām kaunuma lūpām, maksts, anālās atveres, nedz arī nāsu vai ausu iekšpusē.<br>Vīrieši nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās un dzimumorgānu zonā. Tas var izraisīt apdegumus un ādas krāsas maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu. |
|                                                                                                   | Procedūra ir sāpīga pat pie viszemākā iestatījuma ①).              | Lumea var nebūt piemērota jūsu ādai. Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uzgalī nav stikla lodziņš.                                                                        | Tas ir normāli.                                                    | Nedariet neko; ķermeņa un padušu uzgaļos nav stikla lodziņš. Tikai sejas uzgalim ir sarkans stikla filtrs. Precīzajam un bikini zonas uzgaļiem ir caurspīdīgs stikla lodziņš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.                                       | Jūs izmantojāt pārāk augstu gaismas intensitātes iestatījumu.      | Nākamo reizi izvēlieties zemāku intensitāti (sk. "Gaismas intensitātes izvēle").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Problēma                                                            | Iespējamais cēlonis                                         | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zibsnis manām acīm ir pārāk spilgts. Vai man valkāt aizsargbrilles? | Nē, Philips Lumea nenodara ļaunumu jūsu acīm.               | Ierīces radītā izkliedētā gaisma ir nekaitīga acīm. Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietošanas laikā brilles nav nepieciešamas. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapziblinātu acis. Pārliedzinieties, ka ir ciešs kontakts ar ādu, lai izvairītos no izkliedētās gaismas. |
| Procedūras rezultāti nav apmierinoši.                               | Jūs izmantojāt pārāk zemu gaismas intensitātes iestatījumu. | Nākamreiz izvēlieties augstāku iestatījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Jūs neapstrādājāt visas procedūrai pakļautās ādas zonas.    | Uzgaļu virsmai ir jāpārklājas ar iepriekšējo vietu, lai pārliedzinātos, ka tiek izgaismota visa ādas zona, taču vienas un tās pašas zonas apstrāde vairākas reizes nepalielina efektivitāti.                                                                                                                       |
|                                                                     | Ierīce nav efektīva jūsu ķermeņa apmatojuma krāsai.         | Ja jums ir gaiši blondi, sirmi, rudi vai balti mati, apstrāde nebūs efektīva.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | Ierīce netika izmantota tik bieži, cik ieteicams.           | Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus, mēs iesakām ievērot ieteicamo lietošanas grafiku. Varat samazināt laiku starp lietošanas reizēm, bet nelietojiet to biežāk kā reizi divās nedēļās.                                                                                                                          |
|                                                                     | Jūs lēnāk reaģējat uz IPL procedūru.                        | Turpiniet izmantot ierīci vismaz 6 mēnešus, jo matiņu augšana joprojām var samazināties šī perioda laikā.                                                                                                                                                                                                          |

## Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

## Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Philips Lumea izstrādājumos ir izmantoti atkārtoti pārstrādājami materiāli, un tos nevajadzētu izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Informāciju par atkārtotās pārstrādes iespējām skatiet Philips Lumea atbalsta interneta vietnē. Nemetiet to ugunī.

## Tehniskie rādītāji

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārvadāšanas un uzglabāšanas nosacījumi | PARASTAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ Lumea ierīce darbojas atbilstoši specifikācijai pēc tam, kad ir pārvadāta vai uzglabāta šādos vides apstākļos: no -25 °C līdz 70 °C, līdz 90 % RH, bez kondensācijas, no 700 hPa līdz 1060 hPa           |
| Eksploatācijas apstākļi                 | PARASTAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ Lumea ierīce darbojas atbilstoši specifikācijai šādos vides apstākļos: no 5 °C līdz 35 °C, līdz 90 % RH, bez kondensācijas, no 700 hPa līdz 1060 hPa                                                     |
| Izstaroto viļņu garums                  | 565–1400 nm                                                                                                                                                                                                                           |
| Impulsa ilgums                          | 1–2,5 milisekundes, visiem iestatījumiem                                                                                                                                                                                              |
| Zibšņu intervāls                        | 2–3,5 sekundes atkarībā no tā, vai ierīces barošanu nodrošina akumulators/elektrotīkls                                                                                                                                                |
| Optiskā ekspozīcija                     | Ķermeņa uzgalis: 2,5–5,6 J/cm <sup>2</sup><br>Paduses uzgalis: 2,5–6,5 J/cm <sup>2</sup><br>Precīza uzgalis: 2,5–6,5 J/cm <sup>2</sup><br>Bikini zonas uzgalis: 2,5–6,5 J/cm <sup>2</sup><br>Sejas uzgalis: 2,4–5,9 J/cm <sup>2</sup> |
| Adaptera ieeja                          | 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A                                                                                                                                                                                                            |
| Adaptera izeja                          | 19,5 V --- 3,33 A 65,0 W                                                                                                                                                                                                              |
| Vidējā aktīvā efektivitāte              | ≥88,0 %                                                                                                                                                                                                                               |
| Efektivitāte pie mazas slodzes (10 %)   | ≥79,0 %                                                                                                                                                                                                                               |
| Dīkstāves jaudas patēriņš               | <0,21 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Adaptera tipa numurs:                   | Atsauces numurs (AD2069x20020HF) ir norādīts uz ierīces. Burts „x” apzīmē spraudņa tipu, tas var būt: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 vai H.                                                                                                      |

# Elektromagnētiskā saderība — atbilstības informācija

Ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētisko lauku iedarbību.

## Simbolu skaidrojums

Brīdinājuma zīmes un simboli ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka izmantojat šo izstrādājumu droši un pareizi, un lai sargātu jūs un citus no savainojumiem. Tālāk ir brīdinājuma zīmju un simbolu, kas atrodas uz etiķetes un lietošanas instrukcijā, skaidrojums.



Šis simbols norāda produkta ražotāju: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nīderlande.



Šis simbols nozīmē, ka pirms ierīces lietošanas uzmanīgi jāizlasa lietotāja rokasgrāmata. Saglabāji lietotāja rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.



Šis simbols nozīmē, ka lietotājam jālasa lietošanas instrukcija, lai uzzinātu svarīgu drošības informāciju, piemēram, informāciju par piesardzības pasākumiem, ko dažādu iemeslu dēļ nav iespējams parādīt uz pašas ierīces.



Šis simbols nozīmē, ka lietotājam jālasa lietošanas instrukcija, lai uzzinātu svarīgu drošības informāciju, piemēram, kontraindikācijas un brīdinājumus, ko dažādu iemeslu dēļ nav iespējams parādīt uz pašas ierīces.



Ar šo simbolu ir apzīmēts ierīces sērijas numurs.



Ar šo simbolu ir apzīmēts ierīces kataloga numurs.



Šis simbols norāda, ka iekārta atbilst drošības prasībām, kuras ir noteiktas II klases iekārtām.



Šis simbols norāda, ka iekārta ir piemērota tikai līdzstrāvai.



Ar šo simbolu tiek norādīts, ka iekārta ir piemērota tikai maiņstrāvai.



Šis simbols norāda, ka ierīci nedrīkst izmantot ap acīm un uzacīm vai to tuvumā.



Šis simbols nozīmē: "Nelietojiet šo ierīci vannā, dušā vai ūdens tvertnē."



Šis simbols nozīmē, ka strāvas pārveidotājs ir izstrādāts ar aizsardzību pret īssavienojumu.



Šis simbols nozīmē, ka strāvas pārveidotājs ir komutējama strāvas padeves ierīce (Switch Mode Power Supply — SMPS).



Šis simbols norāda, ka ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās.



Šis simbols norāda nominālo maksimālo apkārtējās temperatūru, kurā transformatoru var nepārtraukti darbināt parastos lietošanas apstākļos.



Ar šo simbolu tiek norādīts, ka maksimālais augstums, kādā ierīci paredzēts lietot, ir 3000 m.



Ar šo otrreizējas izmantošanas simbolu tiek apzīmēts ierīces materiāls, lai atvieglotu otrreizēju izmantošanu vai citādu pārstrādi. Simbolā var būt iekļauts skaitlis un/vai saīsinājums.



Šis simbols norāda, ka elektriskās iekārtas pieslēgšanai elektrotīklam ir nepieciešama īpaša atsevišķa barošanas vienība.



Šis simbols apzīmē slēdzi vai slēdža pozīciju, ar kuru tiek ieslēgta kāda iekārtas daļa, lai to pārslēgtu gaidstāves stāvoklī un identificētu vadības ierīci, lai pārslēgtos uz vai norādītu zema enerģijas patēriņa stāvokli.

**IP22**

Šis simbols norāda aizsardzību pret cietu svešķermeņu iekļūšanu  $\geq 12,5$  mm un pret kaitīgu iedarbību, ko rada vertikāli piloša ūdens iekļūšana, kad noliekts par 15 grādiem.

**IP30**

Šis simbols norāda aizsardzību pret cietu svešķermeņu iekļūšanu  $\geq 2,5$  mm un to, ka nav aizsardzības pret kaitējumu, kas radies, ierīcē iekļūstot ūdenim.



Šis simbols norāda energoefektivitātes līmeni.



Šis simbols norāda, ka adapteri nedrīkst lietot, ja ir bojāti kontaktdakšas kontakti.



Šis simbols nozīmē, ka priekšmetu var otrreizēji pārstrādāt, nevis to, ka priekšmets ir otrreizēji pārstrādāts vai ka to pieņems visās otrreizējās pārstrādes savākšanas sistēmās.



Šis simbols apzīmē EEIA — elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neatbrīvojieties no elektriskajiem atkritumiem kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tos otrreizējai pārstrādei tur, kur ir pieejami atbilstoši apsaimniekošanas objekti. Konsultējieties ar vietējo institūciju vai mazumtirgotāju, lai saņemtu padomus par otrreizēju pārstrādi (skatiet nodaļu "Otrreizējā pārstrāde").



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir ievietotas vienreizlietojamās baterijas, kuras nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK).



Zaļā punkta simbols (teksts vācu valodā "Der Grüne Punkt"). Zaļais punkts ir licences simbols, kuru izmanto Eiropas tīklā apvienotas rūpniecības sponsorētas sistēmas, kas veic patēriņa preču iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi.



Simbols norāda, ka izstrādājums atbilst attiecīgajām Eiropas Savienības direktīvām par veselību un drošību vai vides aizsardzību.



Meža uzraudzības padomes (FSC) logotips apliecina, ka izstrādājumu ražoja atbildīgi avoti, kas ir videi draudzīgi, sabiedrībai labvēlīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi.