



FPMSPBMINI5A15WLP

Manu fa cturer : Bigben Connected
65-67, rue de la Victoire
75009 Paris - France
www.force-mobility.fr

CAPACITÉ / CAPACITY
5000mAh

Entrée / Input USB -C
5V/3A, 9V2.22A



Sortie /OUTPUT US B-C
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A

SORTIE SANS FIL / WIRELESS
5W/7.5W/10W/15W (MAX)

CABLE USB TYPE C
3A



LED	● On ○ Off ● Flashing	Remaining capacity
	● ○ ○ ○	0%-33%
	● ● ○ ○	33%-66%
	● ● ● ○	66%-100%
	○ ○ ○ ●	⚡ ⚡

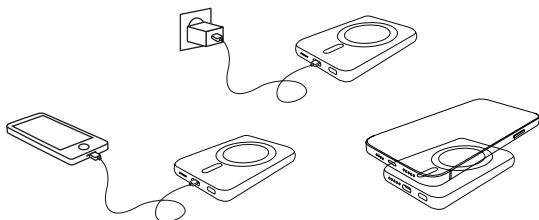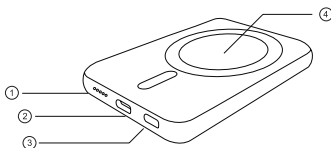

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.

DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka esat izlasījis un sapratis visus norādījumus. Ja, neievērojot šos norādījumus, rodas kādi

bojājumi, garantija netiek piemērota.

1. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet lādētājakumulatoru, izmantojot komplektā iekļauto kabeli un 15 W vai jaudīgāku maiņstrāvas sienas lādētāju.

2. Komplektā iekļautie piederumi ir īpaši izstrādāti jūsu lādētājakumulatoram un nedarbosies ar citām ierīcēm.

3. Izskaits un tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

4. Ja izmantojat citu barošanas avotu, nevis maiņstrāvas sienas lādētāju, piemēram, datoru, uzlādes ātrums var būt lēnāks.

5. Varat lietot tālruni, kamēr tas tiek uzlādēts no lādētājakumulatora, taču, lai pilnībā uzlādētu tālruni, var būt nepieciešams ilgāks laiks.

6. Bezvadu lādētājakumulators uzlādes laikā var uzsilt. Tas ir normāli un neietekmē bezvadu lādētājakumulatora kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja lādētājakumulatora temperatūra ir augstāka nekā parasti, uzlāde var tikt pārtraukta.

7. Nepakļaujiet bateriju putekļu vai augstas temperatūras iedarbībai. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci.

8. Šī ierīce jālieto mērenā klimatā, prom no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma, sildītājiem, plītim vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas rada siltumu. Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā.

9. Kad lādētājakumulatora temperatūra atgriežas normālā stāvoklī, tā iekšpusē var veidoties mitrums, kas to var sabojāt.

10. Nepakļaujiet ierīci mitruma vai šķidrumu iedarbībai.

11. Nedemontējiet.

12. Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.

13. Ārējai tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, nedaudz mitru drānu.

14. Šķīdinātāju lietošana un neatbilstoša lietošana var radīt neatgriezeniskus bojājumus izstrādājumam un radīt risku.

15. Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

16. Izmantojiet lādētājakumulatoru tikai tādiem mērķiem, kādiem tas ir paredzēts. Nepareiza lietošana vai nesaderīgu lādētāju izmantošana var radīt ugunsgrēka, sprādziena vai apdraudējumu risku. Nekad neizmantojiet bojātu lādētājakumulatoru. Nemēģiniet uzlādēt ierīci, ja lādētājakumulatora apvalks ir bojāts, saplaisājis vai atvērts.

17. Veicot nesankcionētas izmaiņas, jūs varat sabojāt lādētājakumulatoru un pārkāpt noteikumus, kas attiecas uz augstfrekvences pārraides ierīcēm.

18. Nenometiet, nesitiet un nekratiet lādētājakumulatoru. Rupja apiešanās ar to var to sabojāt.

19. Ilgstošas lietošanas gadījumā lādētājakumulators var uzsilt. Vairumā gadījumu tā ir normāla parādība. Ja lādētājakumulators nedarbojas pareizi, nosūtiet to uz tuvāko servisa centru.
20. Lai droši izmantotu lādētājakumulatoru, izmantojiet tikai komplektā iekļauto uzlādes kabeli.
21. Ja uzlādes kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no jebkāda apdraudējuma.
22. Strāvas kontaktligzdai jāatrodas iekārtas tuvumā, un tai jābūt viegli sasniedzamai.
23. Lādētājakumulators satur litija jonu/litija polimēru akumulatora sastāvdaļas. Lai izvairītos no šūnu bojājumiem un jebkādiem apdraudējumiem, neatveriet korpusu.
24. Ievērojiet savā valstī spēkā esošos noteikumus par izlietoto bateriju vai ierīču utilizāciju.
25. Nekad neizmetiet izstrādājumu ugunī. Nekad neielieciet izstrādājumu tādās sildierīcēs kā mikroviļņu krāsnis, plītis vai radiatoru vai virs tām. Pārkaršanas gadījumā tas var eksplodēt.

SVARĪGI!

1. Tas ir normāli, ka lietošanas laikā lādētājakumulatora korpuss kļūst silts. Pēc atvienošanas tā temperatūra pakāpeniski atjaunosies līdz istabas temperatūrai.
2. Ja tas nav lietots ilgāk par 90 dienām, pirms lietošanas uzlādējiet lādētājakumulatoru.
3. Neizmantojiet lādētājakumulatoru vietās ar ļoti augstu mitruma līmeni, ļoti augstu temperatūru vai ekstremālos karstuma apstākļos.
4. Nekad neuzlādējiet lādētājakumulatoru, kad tas uzlādē tālruni.

BEZVADU LĀDĒTĀJAKUMULATORS

Bezvadu lādētājakumulators ir izstrādāts tā, lai to varētu piestiprināt tieši pie saderīga tālruņa vai tam paredzētā korpusa.

- Nenovietojiet tālruni uz bezvadu lādētājakumulatora, ja:

- izmantojat citu korpusu, kurā ir citi priekšmeti, piemēram, kredītkartes vai radiofrekvenču identifikācijas (RFID) karte (piemēram, tranzīta caurlaide vai čipa karte);

- starp tālruni un bezvadu lādētājakumulatoru ir novietoti vadītspējīgi materiāli, piemēram, metāla vai magnētiski priekšmeti.

Pirms uzlādes ar bezvadu lādētājakumulatoru noņemiet tos. Tālrunis var netikt pareizi uzlādēts vai pārkarst, kas var sabojāt tālruni, vadošos materiālus vai jūsu kartes.

- Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no uzlādes apstākļiem.

- Uzlāde var nedarboties pareizi atkarībā no tālruņa novietojuma vietas bezvadu uzlādes zonā. Lai uzlāde būtu efektīva, ierīcēm jābūt precīzi novietotām. Ja jums ir kādas šaubas, lūdzu, sazinieties ar ražotāju

- Lai uzlāde būtu efektīva, bezvadu lādētājakumulatoram pievienojiet tikai saderīgu tālruni, kam ir šī funkcija.

- Bezvadu uzlāde var nedarboties pareizi, ja tālrunis ir aizsargāts ar biezu vāciņu. Ja vāciņš ir biezs, noņemiet to pirms tālruņa novietošanas uz bezvadu lādētājakumulatora.

- Lielākā daļa medicīnisko ierīču ražotāju iesaka, izmantojot bezvadu lādētājakumulatoru, iespējamus traucējumu avotus turēt drošā attālumā no medicīniskajām ierīcēm, vismaz 15 cm vai 30 cm attālumā. Lai saņemtu konkrētus ieteikumus, konsultējieties ar savu ārstu un medicīniskās ierīces ražotāju.

ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU IZNĪCINĀŠANA



Šis simbols uz jūsu produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nevar izmantot kā sadzīves atkritumus. Tas jānogādā pārstrādes centrā, lai atgūtu tā elektriskās un elektroniskās sastāvdaļas. Izmetot šo izstrādājumu atbilstošā

vietā, jūs palīdzat novērst jebkādu risku videi vai cilvēku veselībai, ko rada noplūdes no dabīgiem avotiem. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai atkritumu pārstrādes organizāciju.

Šis izstrādājums satur litija jonu / litija polimēra akumulatoru, kuru drīkst izņemt tikai pilnvarotā pārstrādes centrā. Ja produktu nogādāsi vietējā autorizētajā pārstrādes centrā vai atdosiet to atpakaļ pārdošanas vietā, akumulators tiks izņemts un pārstrādāts atsevišķi.



KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu: service-clients@force-mobility.fr

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Bigben Connected SAS paziņo, ka radioiekārtas tips lādētājakumulators atbilst EK noteikumiem. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams interneta adresē : https://www.bigben-connected.com/declaration_conformity.php

MŪŽA GARANTĪJA

ĪReģistrējieties mūsu tīmekļa vietnē 30 dienu laikā pēc iegādes, atnesiet savu rēķinu un ļaujiet mums jūs vadīt. Force Power ir mūža garantija! Mēs to nomainīsim bez maksas. Lai to izmantotu, reģistrējieties: www.force-power.fr